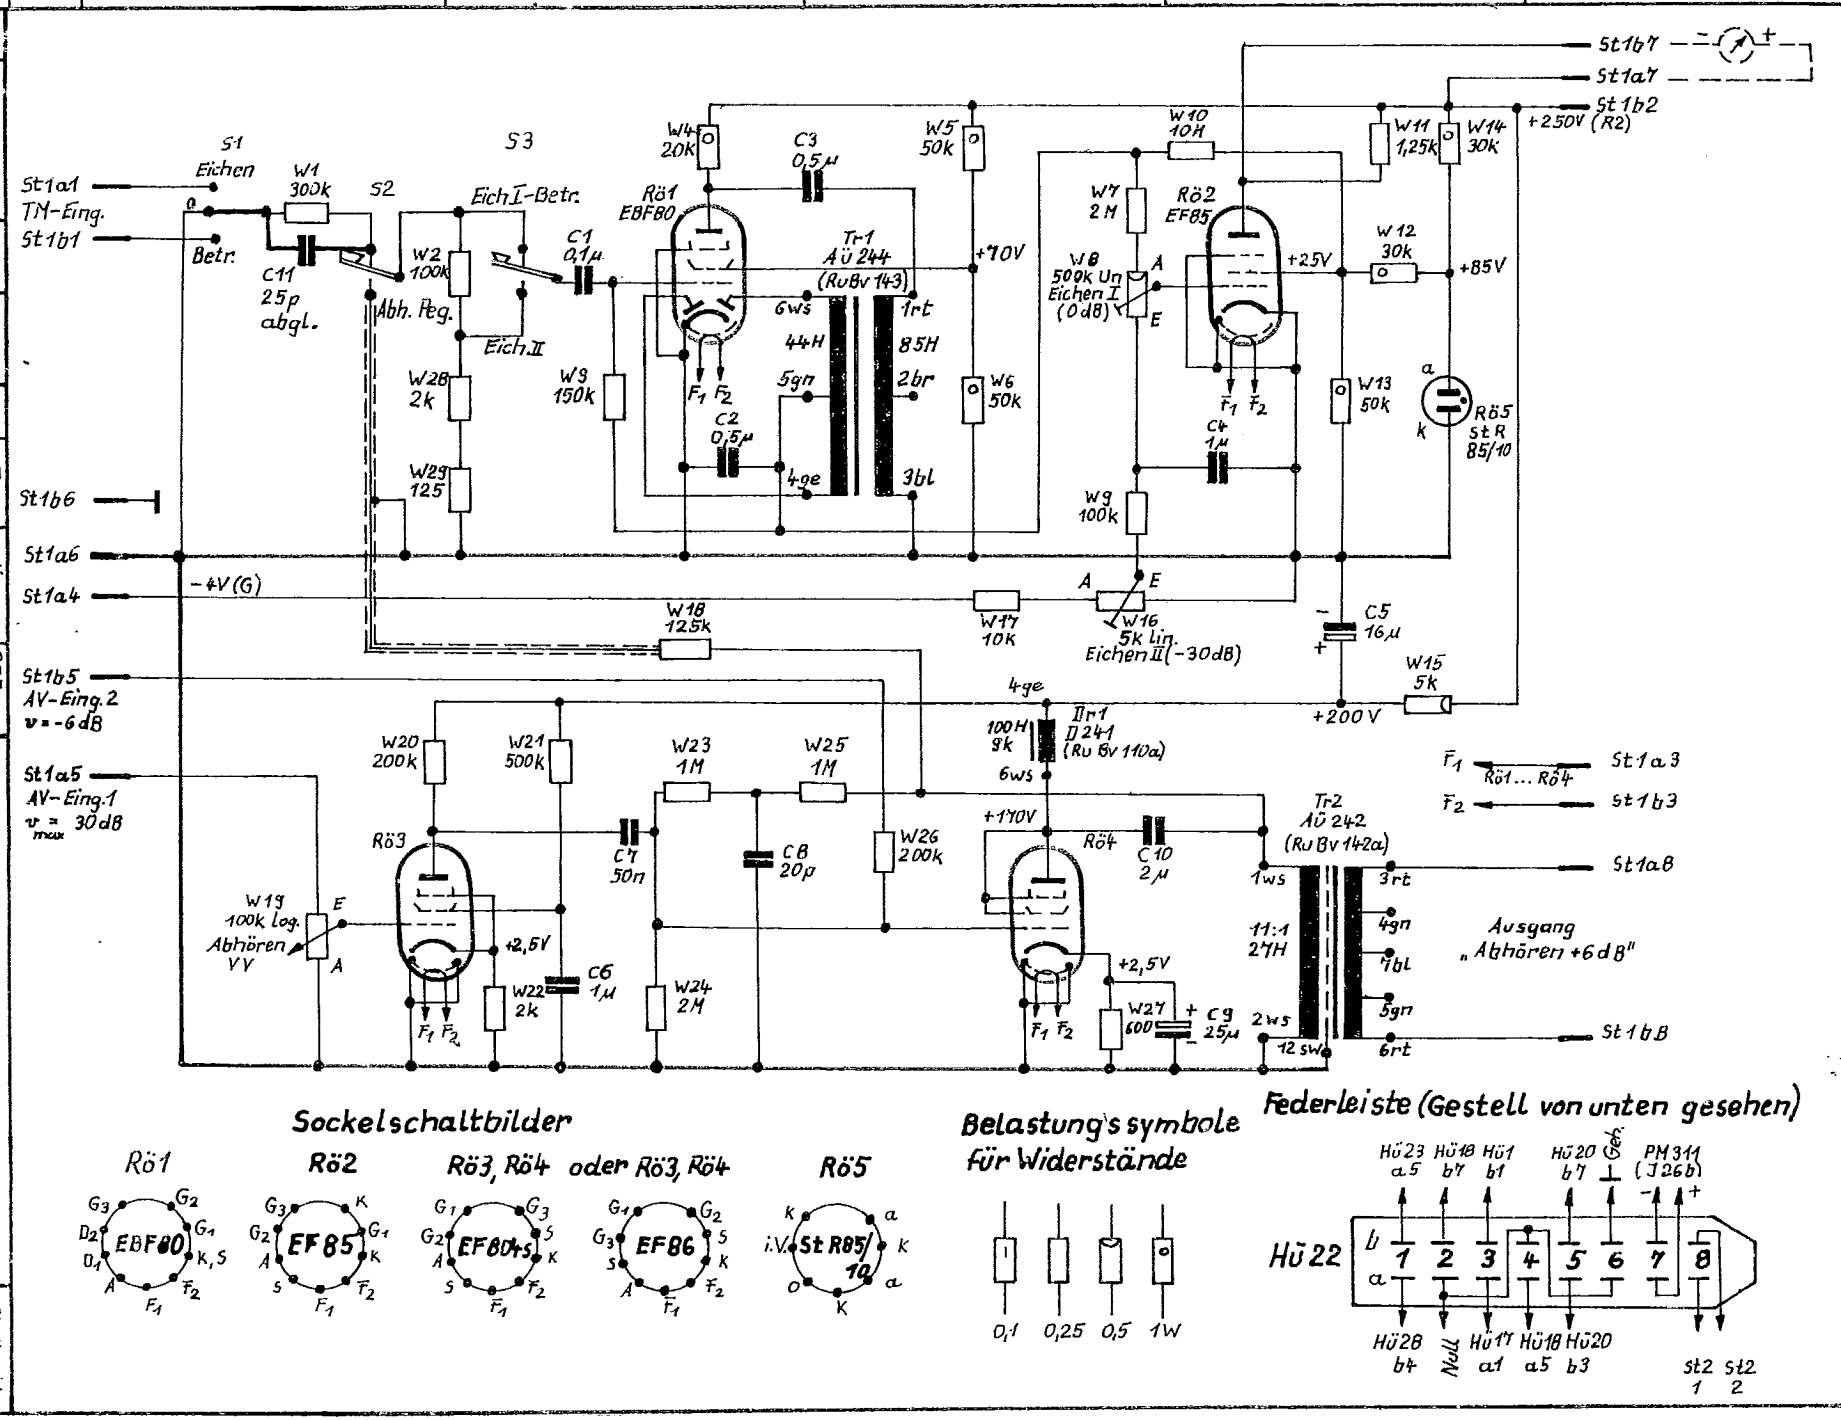
St1a1 TM-Eing.
St1b1
Betr.
S1 Eichen
W1 300k
S2
S3
Eich I-Betr.
Eich II
C11 25p abgl.
Abh. Peg.
W2 100k
W28 2k
W29 125
C1 0,1µ
W4 20k
C3 0,5µ
W5 50k
Rö1 EBF80
Tr1 AÜ 244 (RuBv 143)
6ws
44H
5gn
4ge
1rt
85H
2br
3bl
W9 150k
W6 50k
C2 0,5µ
+170V
W10 10H
W7 2M
W8 500k Un Eichen I (0dB)
Rö2 EF85
+25V
W11 1,25k
W14 30k
+250V (R2)
W12 30k
+85V
W13 50k
C4 1µ
Rö5 St R 85/10
W9 100k
St1b6
St1a6
St1a4
-4V(G)
W17 10k
W16 5k lin. Eichen II (-30dB)
C5 16µ
W15 5k
+200V
W18 12,5k
St1b5 AV-Eing.2 v = -6dB
St1a5 AV-Eing.1 v = 30dB max
W20 200k
W21 500k
W23 1M
W25 1M
4ge
IIr1 D 241 (Ru Bv 110a)
100H
9k
6ws
+170V
W19 100k log. Abhören VV
Rö3
Rö4
C7 50n
C8 20p
W26 200k
C10 2µ
Tr2 AÜ 242 (Ru Bv 142a)
1ws
11:1
27H
2ws
12sw
3rt
4gn
1bl
5gn
6rt
+2,5V
W22 2k
C6 1µ
W24 2M
W27 600
C9 25µ
F1 Rö1 ... Rö4
St1a3
St1b3
St1a8
St1b8
Ausgang „Abhören +6dB"
Sockelschaltbilder
Rö1
EBF80
Rö2
EF85
Rö3, Rö4 oder Rö3, Rö4
EF80 HF
EF86
Rö5
St R85/10
Belastungssymbole für Widerstände
0,1
0,25
0,5
1W
Federleiste (Gestell von unten gesehen)
Hü22
Hü23 a5
Hü18 b7
Hü1 b1
Hü20 b7
Gek.
PM311 (J26b)
Hü28 b4
Null
Hü17 a1
Hü18 a5
Hü20 b3
St2 1
St2 2

| | | |

Ausg.	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
e	20/59	14.10.	
d	32/57	22.10	
c	20/57	25.6.	
b	n. Original	15.3.57	

	1957	Tag	Name	PFZ. gen.
Bearb.	15.3.			
Gepr.				
N.gep.				

Tongenerator

215.05-0000 Sp(4)

Ersatz für gl. Nr vom 24.1955

Blatt Nr.

Blattzahl:

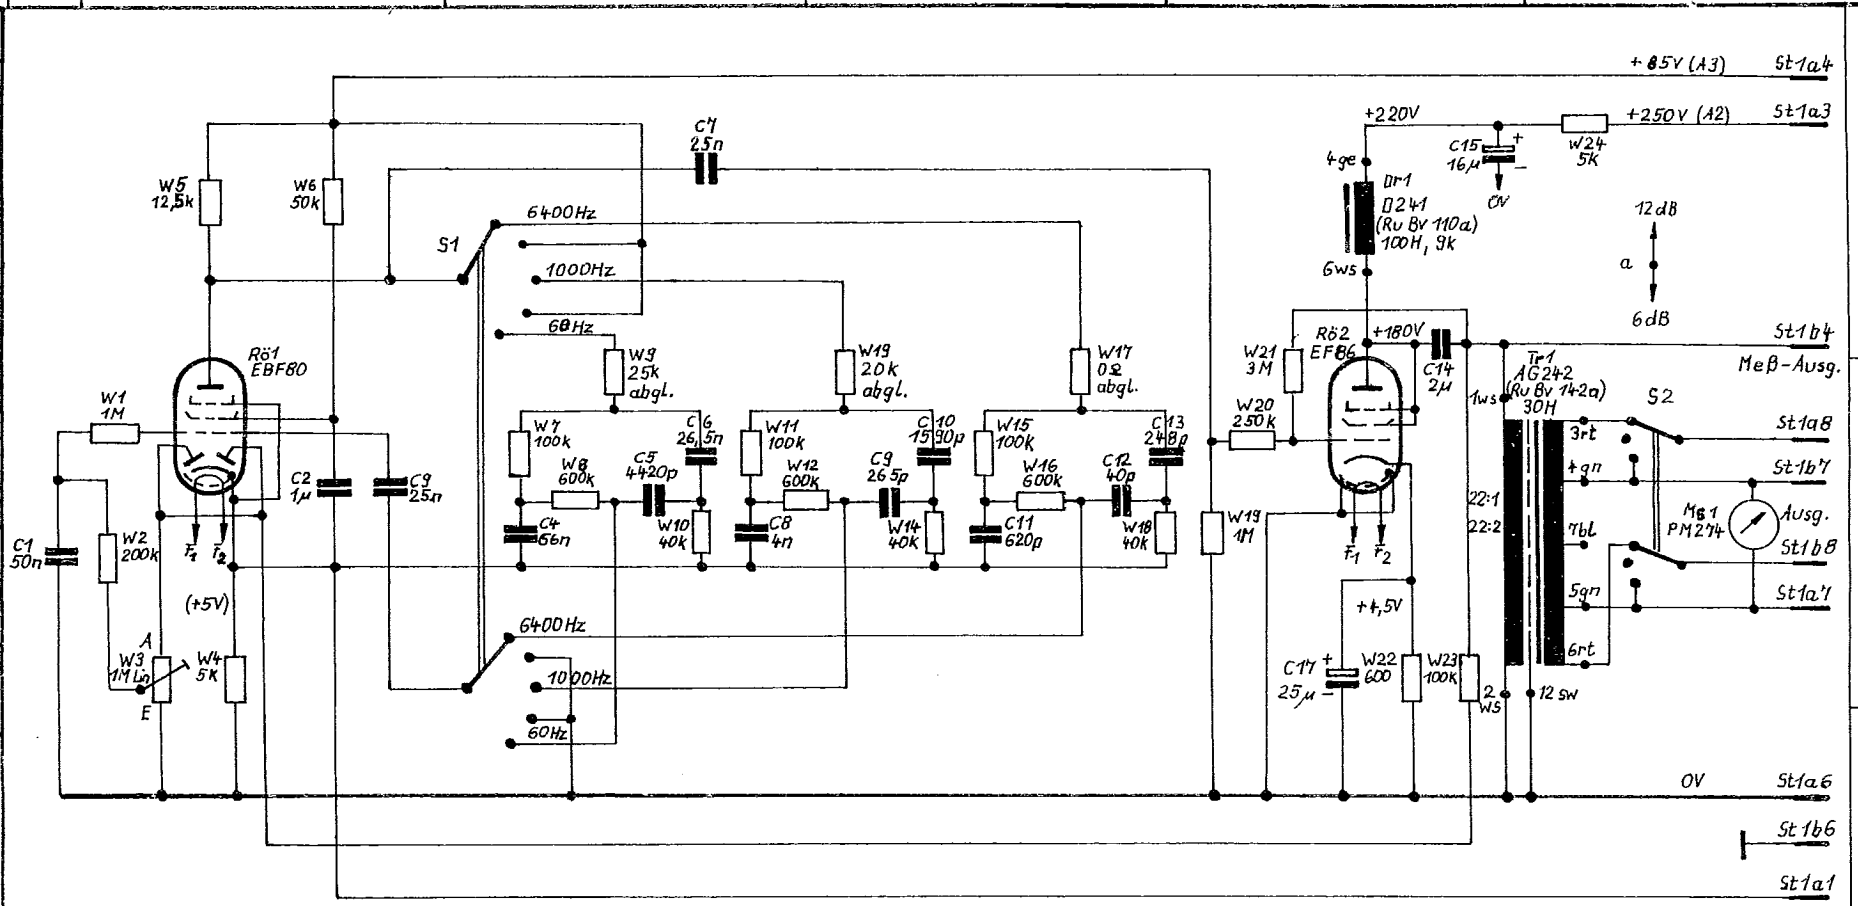

Federleiste (Gestell von unten gesehen)

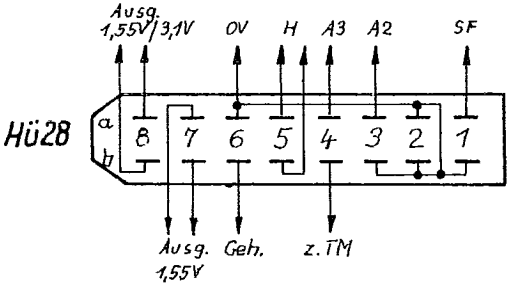

Sockelschaltbilder

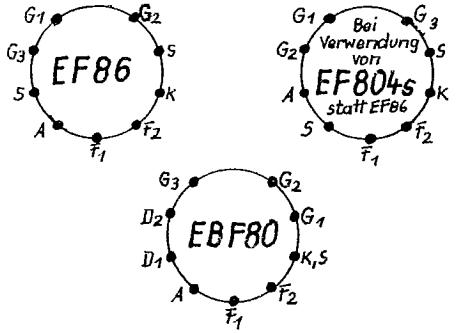

Anschlußschema S2

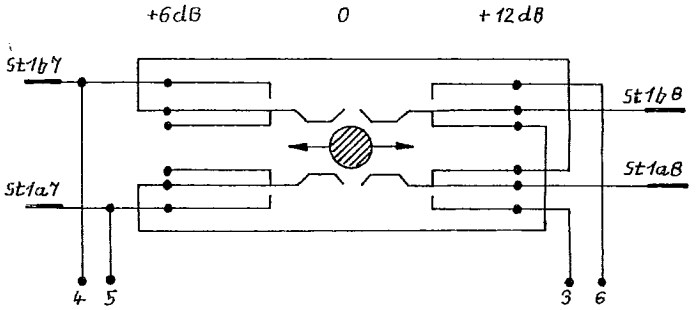

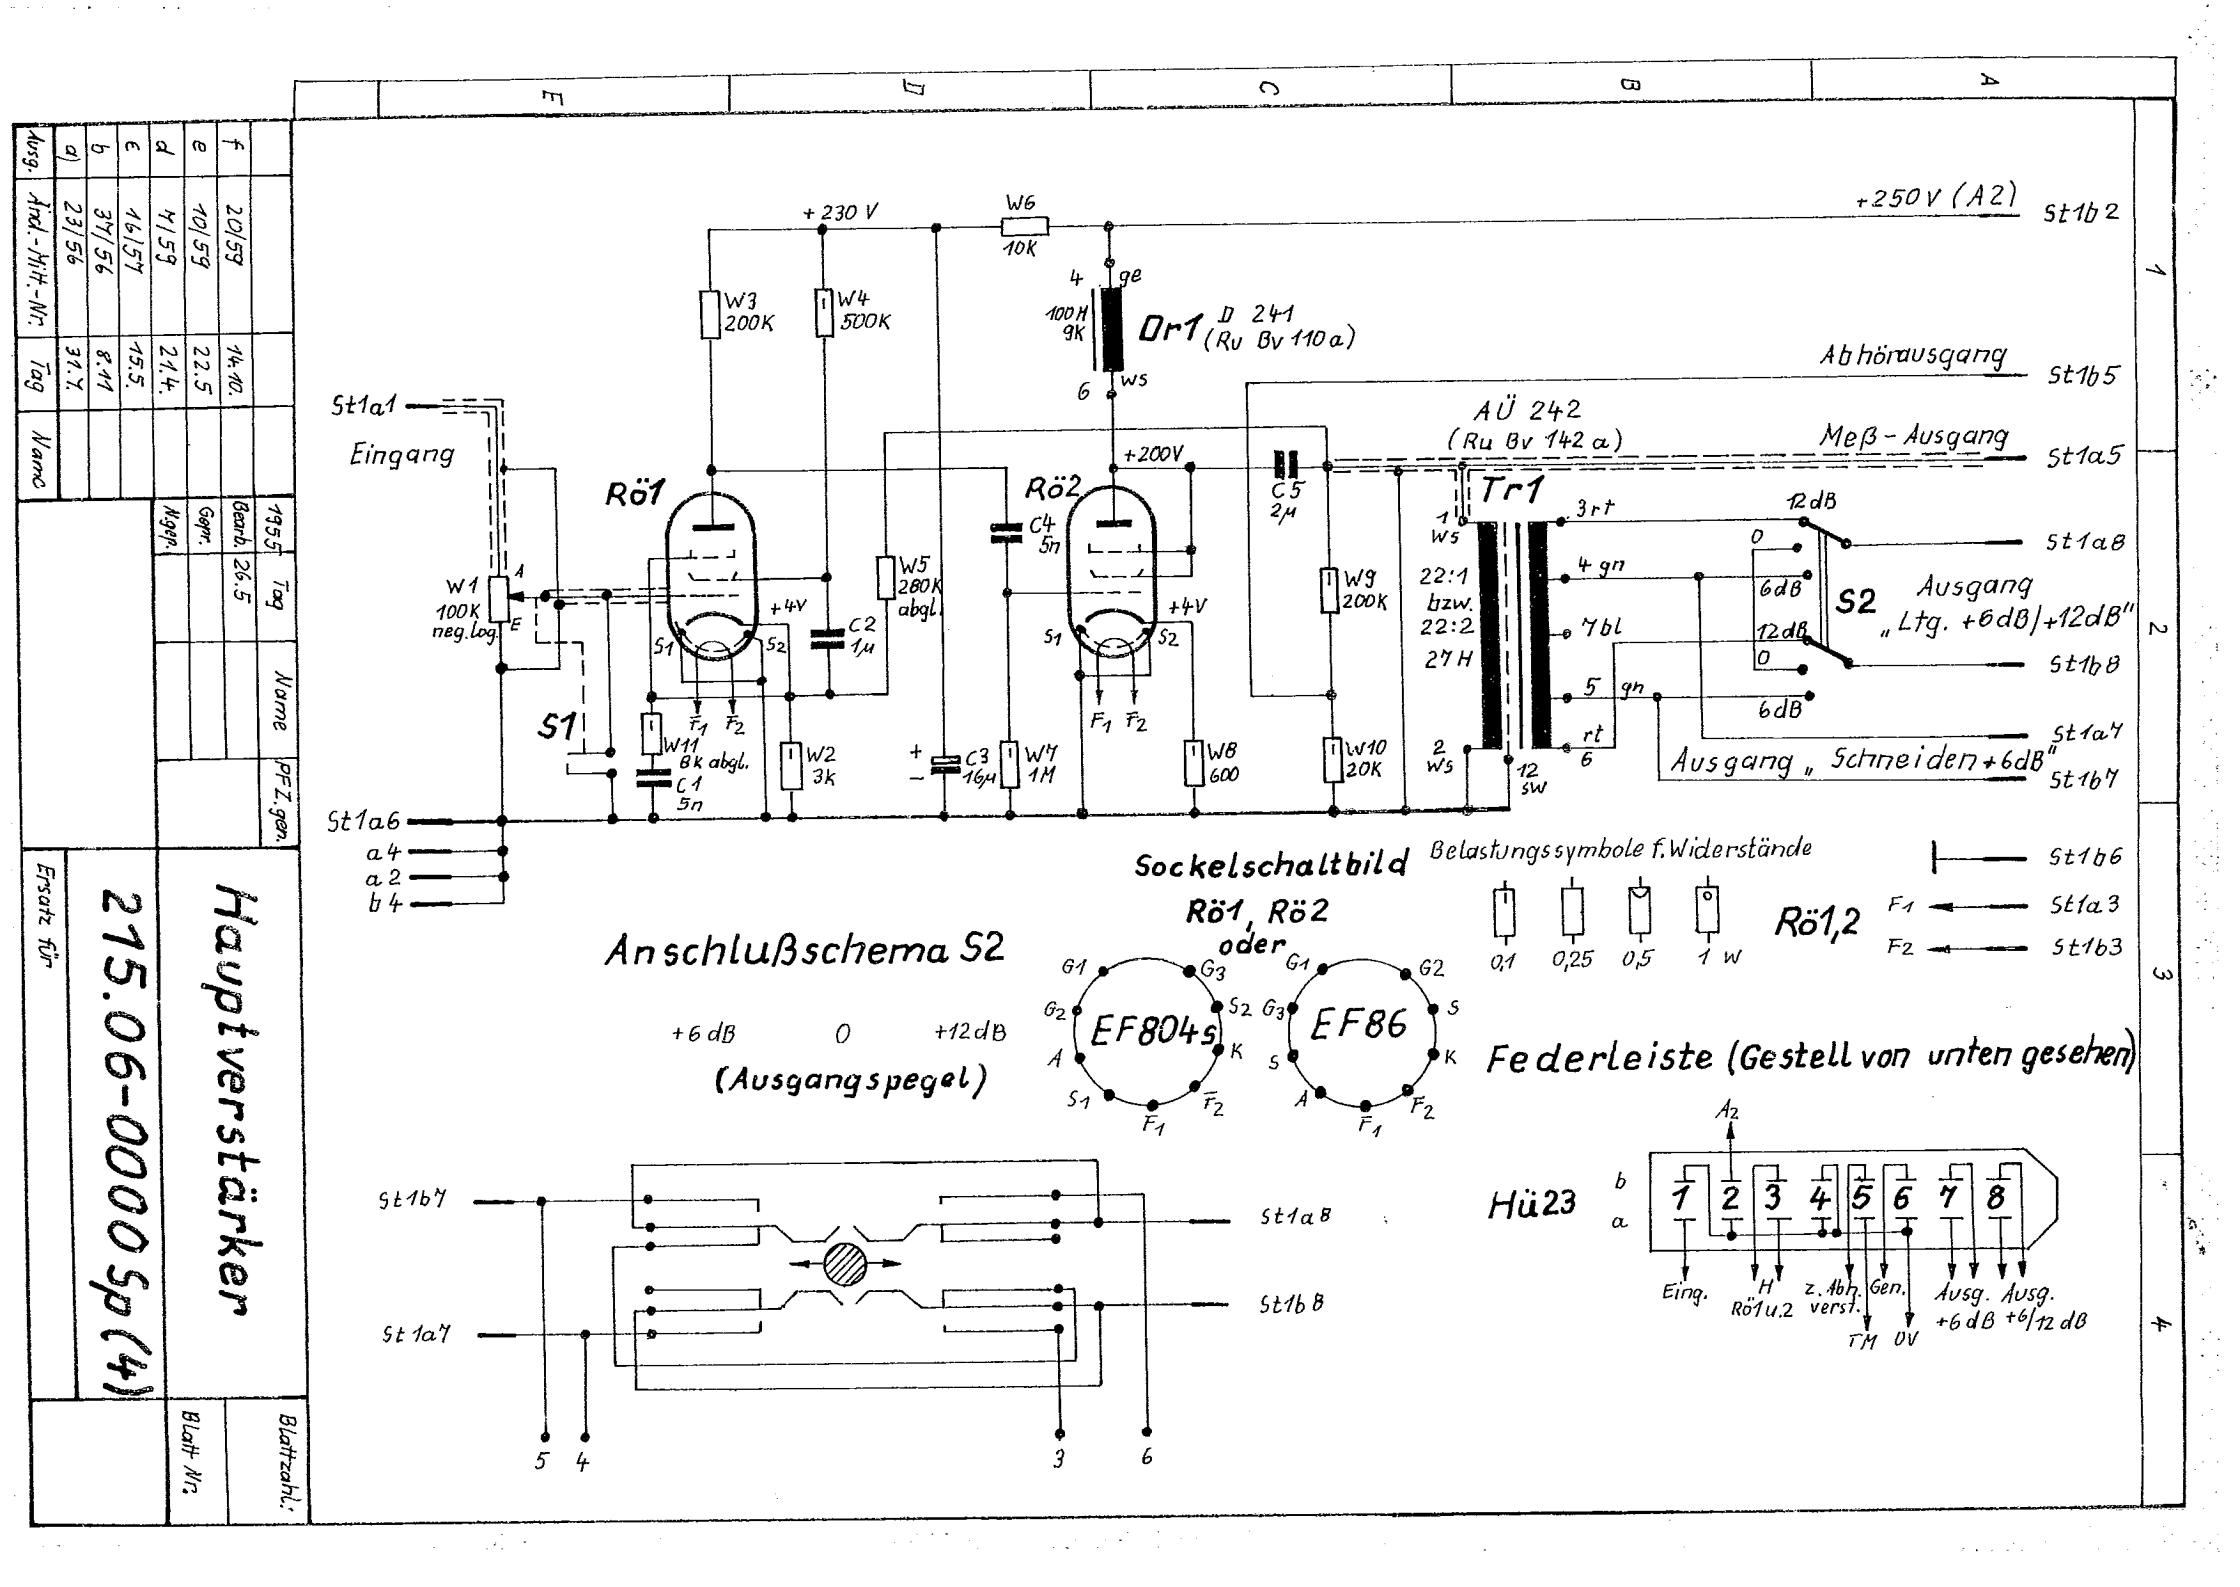

Ausg.	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
a)	23/56	31.7.	
b	37/56	8.11	
c	16/57	15.5.	
d	41/59	21.4.	
e	10/59	22.5	
f	20/59	14.10.	

	Ngeg.	Gepr.	Bearb. 26.5	Tag 1955	Name	PFZ. gen.

Ersatz für

215.06-0000 Sp (4)

Hauptverstärker

Blatt-Nr.

Blattzahl:

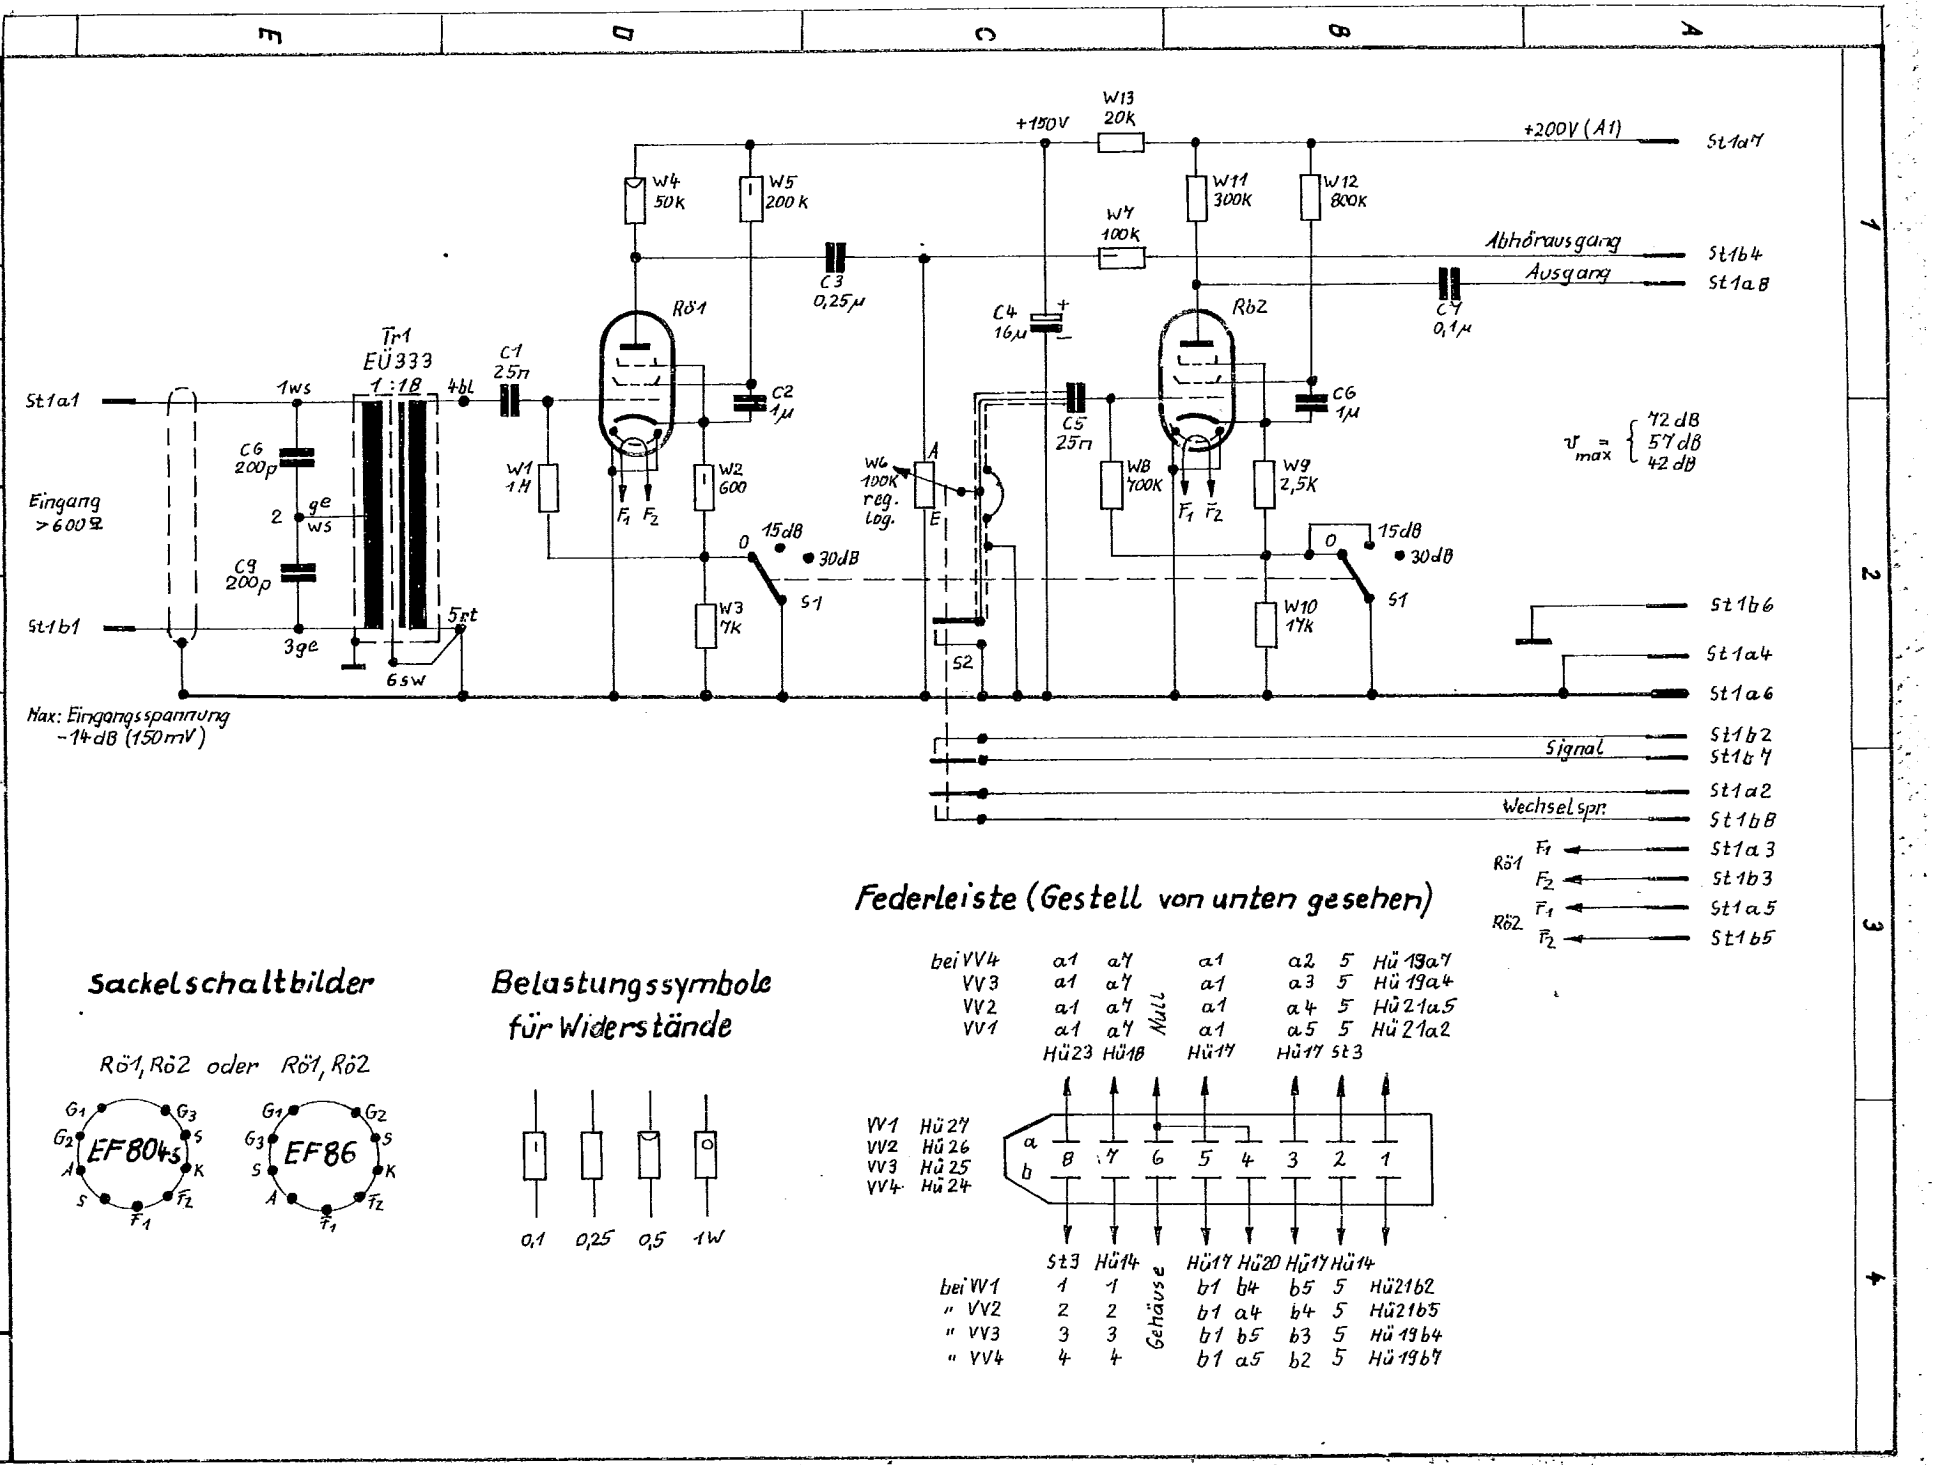

Federleiste (Gestell von unten gesehen)

bei VV4	a1	a7		a1	a2	5	Hü 19a7
VV3	a1	a7		a1	a3	5	Hü 19a4
VV2	a1	a7	Hüll	a1	a4	5	Hü 21a5
VV1	a1	a7		a1	a5	5	Hü 21a2
	Hü23	Hü18		Hü14	Hü17	St3	

VV1 Hü 27
VV2 Hü 26
VV3 Hü 25
VV4 Hü 24

	St3	Hü14		Hü17	Hü20	Hü17	Hü14	
bei VV1	1	1		b1	b4	b5	5	Hü21b2
" VV2	2	2		b1	a4	b4	5	Hü21b5
" VV3	3	3	Gehäuse	b1	b5	b3	5	Hü19b4
" VV4	4	4		b1	a5	b2	5	Hü19b7

Sockelschaltbilder

Röl, Rö2 oder Röl, Rö2

Belastungssymbole für Widerstände

Ausg.	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name
i			
h	20/59	13.10	
g	36/58	12.9.	
f	25/58	5.9.	
e	4/58	10.1.	
d	24/57	12.8.	

		13.57	Tag
	Bearb.	19.9.	Name
	Gepr.		PFZ gen.
	M.gep		

Vorverstärker

215.07-0000 Sp (4)

Ersatz für gl. Nr. vom 27.5.55

Blatt Nr.

Blattzahl: